

5v1 Budík do auta návod:


Nastavenie času: Stlačte tlačidlo "TIME" po 2 sekundy a tlačidlami "UP/DOWN" zvolte čas , znovu stlačte tlačidlo "TIME" .Postup opakujte pri nastavení dátumu a roku.

Nastavenie alarmu pre budenie: Stlačte tlačidlo "ALM" po 2 sekundy a "UP/DOWN" zvolte čas znovu stlačte tlačidlo "ALM"

Alarm podporuje funkciu SNZ čo znamená opätovné budenie 3x každých 5 minút. Zvukový alarm funguje po pripojení na 12V/24V batériu.

Nastavenie ochrany proti námraze: Je nutné mať budík 5V1 pripojený k auto akumulátoru, stlačením tlačidla "DOWN" po dve sekundy môžete prepínať medzi jednotkami teploty °C/°F , následne druhé stlačenie tlačidla "DOWN" zapne signalizáciu novej námrazy" (treba umiestniť čidlo pre meranie vonkajšej teploty von z auta)

Napájanie 5V1 budíku do auta + meranie napätia:

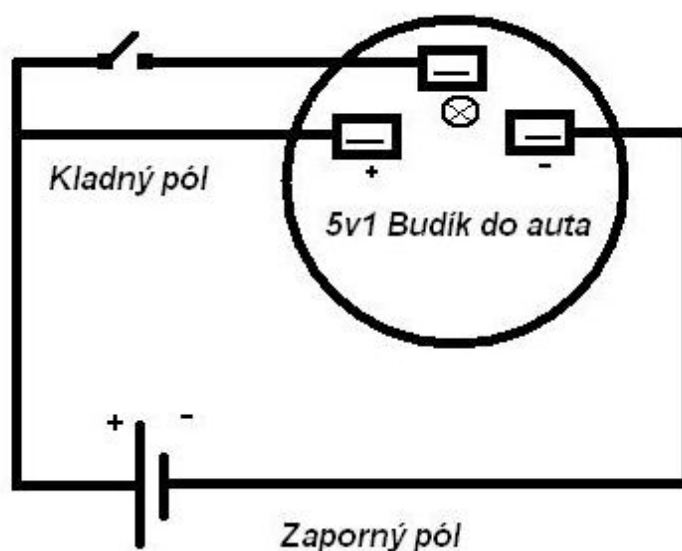

Pre napájanie budíku do auta stačí pripojiť vývody budíku na akumulátor 12V/24V. Vývod označený + pripojte na kladný pól akumulátoru, vývod označený ako mínus pripojte na záporný pól akumulátoru.

Podsvietenie označené "Žiarovkou" pripojte na kladný pól akumulátoru. Pre ovládanie (vypnutie- zapnutie) modrého podsvietenia displeja môžete medzi kladným pólom akumulátoru a vývodom na budíku umiestniť vypínač.

Pripojením napätia do budíku z akumulátoru odblokujete "nastavenie proti námraze" a zvukovú signalizáciu pre pípajúci časový alarm.

Pre umiestnenie budíku do panelu auta využite silikonovú aretačnú obruč ktorá je dodávaná na meraciom