

Nastaviteľné dualne relé 230V

Pre nastavenie módov použijete **JP1 prepínač (klema)**, pozíciu klemy mente iba počas vypnutého napájacieho napätia 230V inak relé bude fungovať podľa starého módu

T1 tlačidlo slúži na spárovanie relé prijímaču (plošný spoj s dvomi relé) a diaľkového ovládaču (vysielaču).

Pridanie diaľkového ovládača stačí krátko stlačiť tlačidlo T1 – rozsvieti sa červená LED na diaľkovom ovládači stlačte A a následne B tlačidlá .


Vymazanie diaľkového ovládača stlačte tlačidlo T1 po dobu 3-4 sekúnd červená LED začne blikať , počkajte kým prestane - diaľkový ovládač je odpárovaný.

Nastavenie módov

Mód1 - JP1 klema spája kontakty 1 a 2. Relé na prijímači vzopnú kontakty iba po dobu držania tlačidla na diaľkovom ovládači.

Mód2- JP1 klema spája kontakty 3 a 4. Relé na prijímači sa vzopne na stálo , pokiaľ na ovládači nestlačíte znovu príslušné tlačidlo.

Mód3 JP1 klemu odstráňte , nespája žiadny kontakt. Po stlačení tlačidla A sa na prijímači jedno relé rozopne a druhé relé vzopne . Po stlačení tlačidla B sa naopak prvé relé vzopne a druhé rozopne.

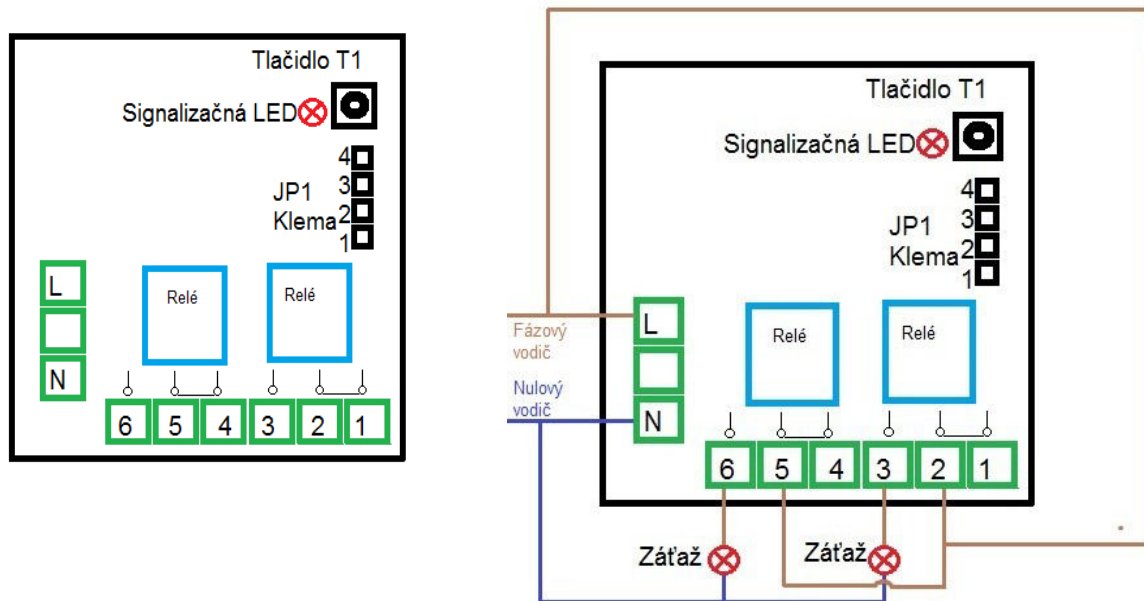

Popis sa vzťahuje ku [230V DUO relé na zarucene.sk](http://230V_DUO_rele_na_zarucene.sk)