


Návod a schéma k DIN termostatu:

Termostat sa napája sieťovým napätím do 240V AC v pre kontakty L- fázový vodič N-nulový vodič , N vodivo spojený s N výstupom , Fázové napätie je termostat prepína bud do kontaktu NO (normálne otvorený) alebo do NC (normálne uzatvorený)

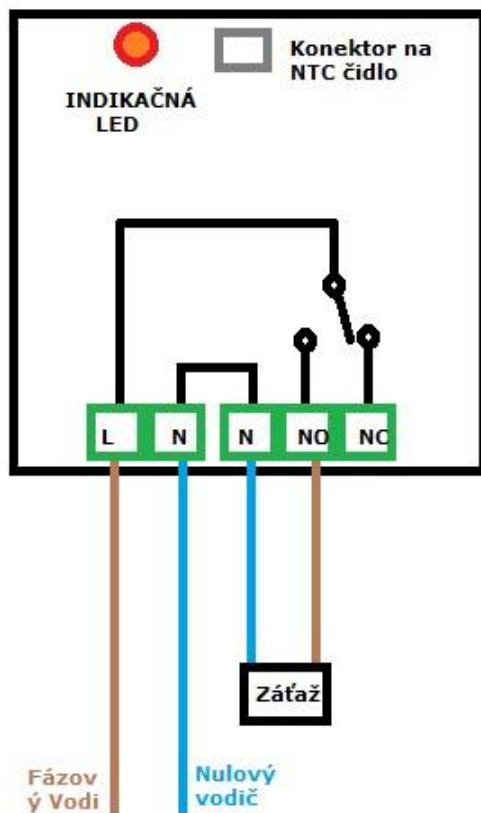

Nastavenia a funkcie termostatu

Signalizačná LED svieť ak má termostat vzopnuté relé

H- Ohrev v tomto móde ak je teplota vyšia ako nastavená na termostate je rele v rozopnutom stave , ak je nižšia ako nastavená teplota – hodnota hysterézie tak relé vzopne

L- Chladenie ak je teplota vyšia ako nastavená termostat + hysterézia relé vzopne ak je nižšia tak je relé v rozopnutom stave

Číslo funkcie	Kód funkcie	Popis funkcie
1	HL	Zvolenie chladenia alebo ohrevu
2	Voľna	Parameter 1
3	Rozsah pre nastavenie teploty	Zvolíte hodnotu kedy sa relé rozopne
4	Voľna	Parameter 2
5	d	Hysterézia
6	Voľna	Parameter 3
7	Pt	Oneskorenie , ochrana kompresoru pre chladenie aby ho termostat stále nevypínal a nezapínal
8	Voľna	Parameter 4
9	SC	Kalibrácia , nastavenie teplotnej odchylky

