

Manuál, ako zapojiť a nastaviť termostat / hygromat:

- Zariadenie sa pripája do siete na 230V, zvýšte preto opatrnosť. Zápajte len pri vypnutej ističi, požiadajte osobu s el. opravením, aby zariadenie zapojila podľa nasledujúcej schémy:

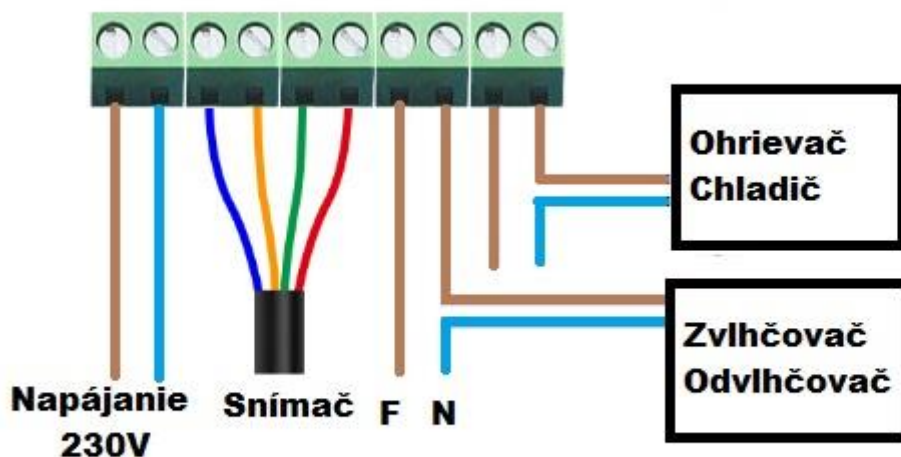


Schéma od výrobcu je daná na hornej strane termostatu

1-2 Napájanie 230V

3-4-5-6 Snímač teploty a vlhkosti

7-8- Spínacie relé pre zvlhčovacie / odvlhčovacie zariadenie

9-10-Spínacie relé pre Ohrievanie / chladenie

- relé iba spínajú vodič a sú galvanicky oddelené od prístroja.

Nastavenie termostatu / hygromatu:

Nastavenie pre ohrievanie:

Režim nastavenia: nastavenie (štart teplota): Stlačením a podržaním tlačidla ▲ spustíte blikanie štart teploty -červený displej. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ nastavte štartovnú hodnotu teploty.

Nastavenie (stop teplota): Stlačením a podržaním tlačidla ▼ spustíte nastavenie stop teploty. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ nastavte stop hodnotu teploty.

Prípado použitia kúrenia: regulujte ohrievač vody, ohrievate ho na 65 ° C, stop teplota, potom termostat relé vypne a keď klesne teplota na 50 ° C, znova spustí ohrevanie.

Prvý krok: režim vykurovania, keď štart teplota < ako stop teplota

Krok 2: Stlačením a podržaním tlačidla ▲ blikanie štart teploty. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ nastavte štart teplotu na 50 ° C.

Krok 3: Stlačením a podržaním tlačidla ▼ blikanie stop teploty. Tlačidlami ▲ ▼ nastavte teplotu zastavenia na 65 ° C a nastavenie je dokončené!

Nastavenie pre chladenie:

Prvý krok: režim vykurovania, keď štart teplota > ako stop teplota

Prípado použitia pri chladení: Ventilátor sa vypne, keď teplota dosiahne 26 ° C, keď teplota sa zvýši na 30 ° C a znovu sa spustí vetranie.

Krok 2: Stlačením a podržaním tlačidla ▲ blikanie štart teploty. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ nastavte počiatočnú teplotu na 30 ° C.

Tretí krok: dlhé stlačenie tlačidla ▼ blikanie stop teploty, nastavte stop teplotu na 26 ° C pomocou ▲ ▼, nastavenie je dokončené!

Zvlhčovanie, odvlhčovanie:

Nastavenie štartovanej vlhkosti: Stlačením a podržaním tlačidla Δ začne blikať hodnota vlhkosti. Tlačidlom Stop vlhkosť ∇ nastavte hodnotu vlhkosti, kedy sa relé vypne

Zvlhčovanie

Príklad: Chcete dosiahnuť vlhkosť 80% a ak klesne vlhkosť na 50% chcete, aby hygroskop znovu zapal relé.

Kroky nastavenia:

Krok 1: Stlačením a podržaním tlačidla Δ na 3 sekundy začne blikať hodnota vlhkosti a hodnota pre štart, vlhkosť sa nastaví na 50% relatívnej vlhkosti.

Krok 2: Stlačením a podržaním tlačidla ∇ na 3 sekundy blikanie stop hodnoty vlhkosti. Nastavte hodnotu na 80% RH. Pre dokončenie nastavenia nestlačte tlačidlo na 5 sekúnd potom prístroj prejde do normálneho stavu displeja.

Odvlhčovanie

Príklad: chcete znížiť vlhkosť zo 70% na 40%

Kroky nastavenia:

Krok 1: Stlačením a podržaním tlačidla Δ na 3 sekundy začne blikať hodnota štart vlhkosti a hodnotu nastavíte na 70% relatívnej vlhkosti.

Krok 2: Stlačením a podržaním tlačidla ∇ na 3 sekundy blikanie hodnoty stop vlhkosti, nastavíte hodnotu na 40% RH, nastavenie sa dokončí, ak tlačidlo nestlačíte po dobu 5 sekúnd, prístroj sa automaticky vráti do normálneho stavu displeja.

Ak potrebujete pomoc ohľadne nastavenia prístroja, napíšte na podporu mail: zarucenesk@gmail.com alebo zavolajte na tel. číslo 0948201538. Prístroj vám pomôžeme nastaviť.