



Popis displeja

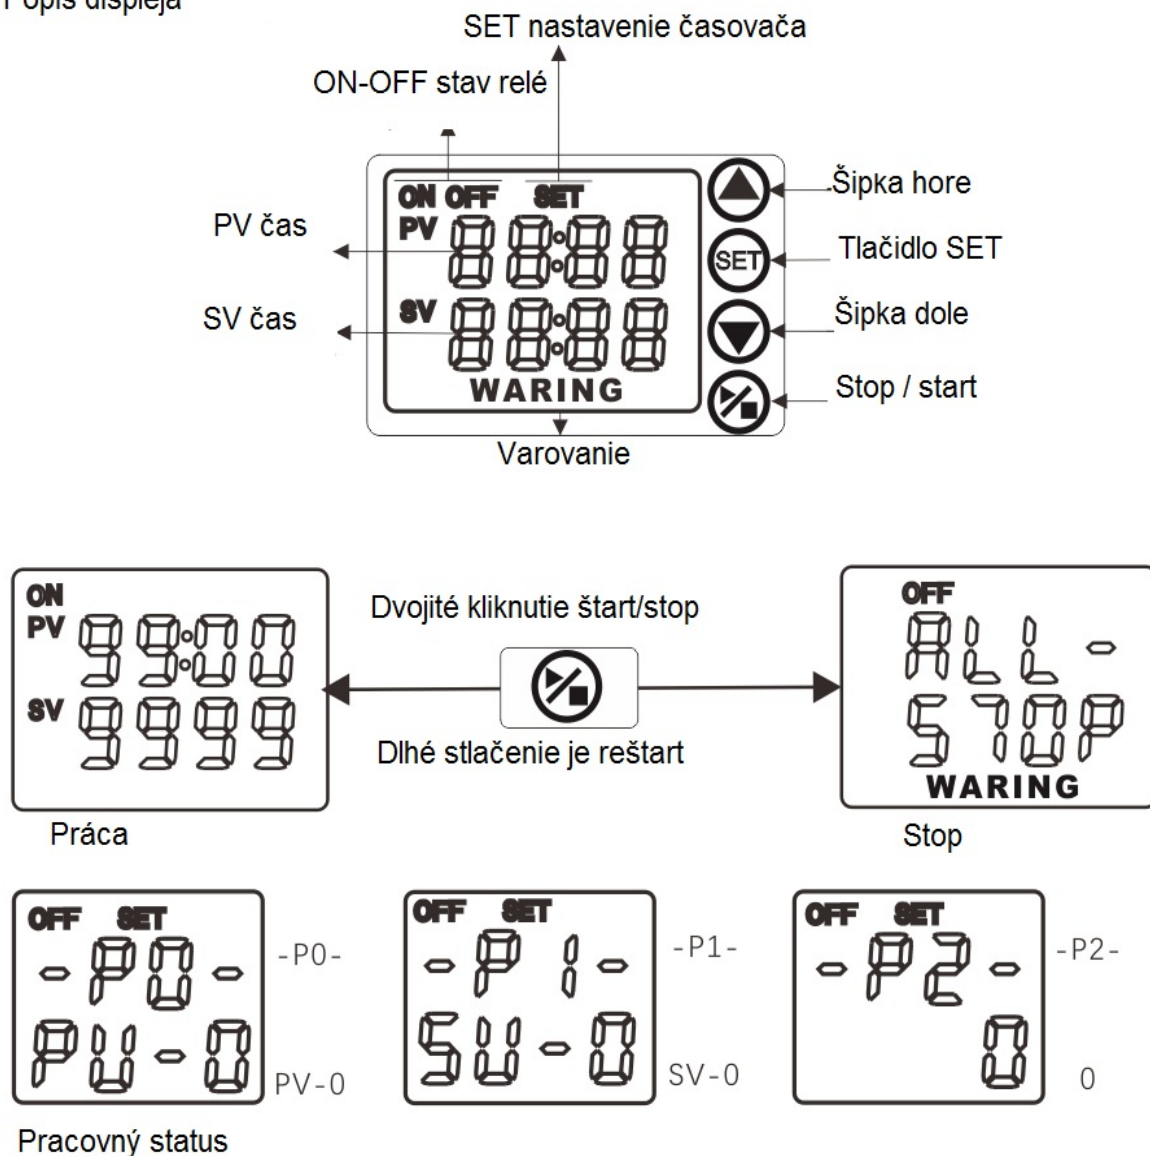

Odpočítavací časovač

Časovač	sekundy + hodiny; sekundy + minuty; sekundy+ sekundy
	Minutes + hodiny; minuty + minuty; minuty + sekundy
	hodiny + hodiny; hodiny + minuty; hodiny + sekundy
	(9 kombinácií)
Cyklovač	Relé on; off; najprv off a potom on a potom off (stopne cyklus); najprv on a off a potom off on (a stopne cyklus); najprv off a potom on (nekonečný cyklus); najprv on a potom off (nekonečný cyklus)
Pracovné kombinácie	54 druhov
Displej	1.37"LCD
Formát zobrazenia	00: 00 ~ 99: 59 (hodiny, minuty) 0000 ~ 9999 (sekundy)

Napájanie	Napájacie = výstupné napätie
Pauza	Áno
Reštart	Áno
Indikácia stavu relé	ON / OFF (na displeji ukazuje stav relé)
Uloženie nastavení	Automaticky uloží dáta po zadaní nastavenia
Automatika	Automaticky použije nastavené dáta po zapnutí napájania

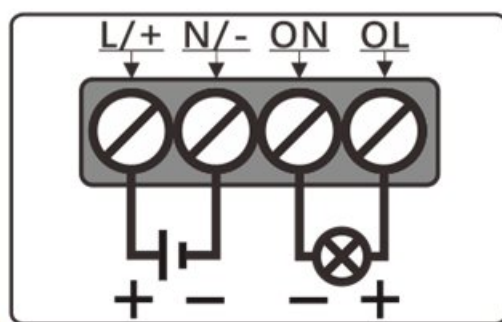

Napájanie Zát'až

Nastavenie časových hodnôt PV SV

Dva krát stlačte tlačidlo SET a začne blikať hodnota v riadku PV šípkami hore/dole zvyšujete alebo znižujete hodnotu tlačidlom SET potvrdíte hodnotu a začne blikať hodnota SV znovu šípkami hore/dole zvyšujete alebo znižujete hodnotu tlačidlom SET.

Dlhým stlačením tlačidla SET sa dostanete do menu kde môžete zmeniť jednotky času , a typy cyklov

P0 – PV časová hodnota 1-Sekundy,2-Minuty 3-Hodiny

P1- SV časová hodnota 1-Sekundy,2-Minuty 3-Hodiny

P2- Pracovný mód

P2=0- Relé je vypnuté po odčasovaní PV hodnoty sa zapne a ostane zapnuté

P2=1- Relé je zapnuté a po odčasovaní PV hodnoty sa vypne a ostane vypnuté

P2=2 Relé je vypnuté odčasuje PV hodnotu , potom sa zapne odčasuje SV hodnotu a vypne sa stále

P2=3 Relé je zapnuté odčauje SV hodnotu, potom sa vypne odčasuje SV hodnotu a zapne sa na stále

P2=4 je „nekonečný“ „cyklovač“ s tým že relé odčasuje najprv vypnuté PV hodnotu a potom zapnuté odčasuje SV hodnotu

P2=5 je „nekonečný“ cyklovač s tým že relé odčasuje najprv zapnuté PV hodnotu a potom vypnuté odčasuje SV hodnotu