

230V Android Wifi termostat s displejom TK2xR

Termostat so senzorom pre teplotu -40°C do + 99°C môžete použiť pre ohrev aj chladenie. Termostat môžete ovládať priamo pomocou tlačidiel, alebo cez TUYA internetovú aplikáciu. Termostat obsahuje Wifi modul – vysielateľ, ktorý odosiela aktuálne dáta do aplikácie a tá zobrazuje aktuálnu teplotu rovnakú, akú termostat zobrazuje na displeji.

Vhodné použitie: Liahne pre hydinu, inkubátor a odchovne domácich zvierat, monitorovanie teploty v skleníku, a ďalšie možnosti na kontrolu teploty.

Využitie pre kúrenie: domáce vykurovanie, ohrev teplej vody, solárny ohrev.


Využitie pre chladenie: chladničky, mrazničky, klimatizácia, ventilácia.

Hlavné výhody:

- Presné nastavenie teploty po 0.1°C
- Kalibrácia teploty pre najvyššiu presnosť
- Aplikácia do mobilného telefónu Tuya zdarma
- Zvlášť spínacie relé pre ohrev a chladenie
- Termostat môžete cez internet zapnúť, cez aplikáciu nastaviť teplotu a všetky ostatné funkcie

Manuál pre termostat:

Schéma zapojenia

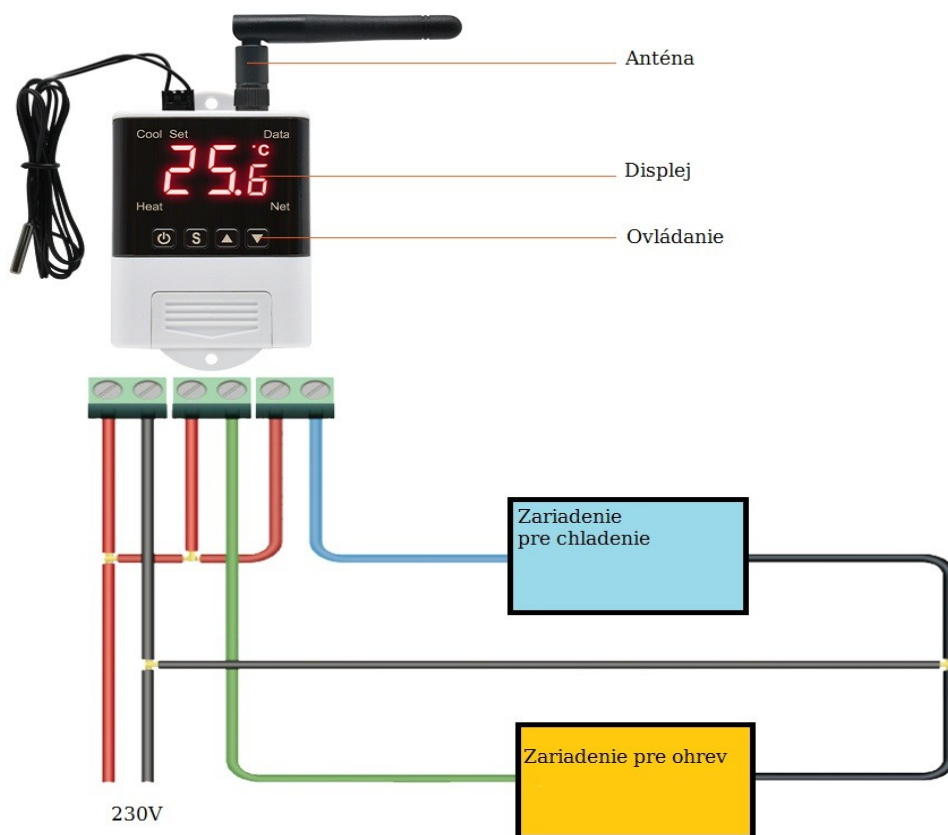

Manuálne nastavenie termostatu tlačidlami:

Pre vypnutie alebo zapnutie termostatu stlačte tlačidlo ON / OFF po dobu 3 sekúnd a tým uvediete termostat do chodu. Opätovným stlačením na 3s sa vypne.

Stlačením tlačidla S sa uvedie termostat do nastavovacieho režimu, rozsvieti sa LED Set. Šípkami je možné vybrať jednu zo štyroch funkcií F1 ~ F4. Súčasným držaním tlačidla S a šípky, sa nastavujú hodnoty vybranej funkcie.

- F1 – Žiadaná teplota, $-50^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$,
- F2 – Hysterézia, $0.3^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$,
- F3 – Časové oneskorenie, 1 ~ 10 minút,
- F4 – Kalibrácia teploty, porovnanie a prípadné donastavenie proti skutočnej teplote, $-10^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

Stlačením tlačidla ON / OFF sa novo zadané hodnoty uložia.

Wifi nastavenie termostatu:

1. Nainštalujte si aplikáciu Tuya, zaregistrujte a prihláste sa
2. Kliknite na pridať zariadenie ručne
3. Vyberte v aplikácii-položku „Senzory“ a zvolíte možnosť „Temperature and humidity sensor“
4. Potom na 10 sekúnd vypnete termostat tlačidlom, po 10 sekundách ho zapnete
5. Stlačte naraz šípku hore + šípku dolu, začne blikať modrá LED so zelenou
6. Zariadenie sa pripáruje, potom zvolíte názov zariadenia.